




QT-Packer

Automatische Abfüll-, Verschweiß-
und Etikettiermaschine für
Ebersamenbeutel

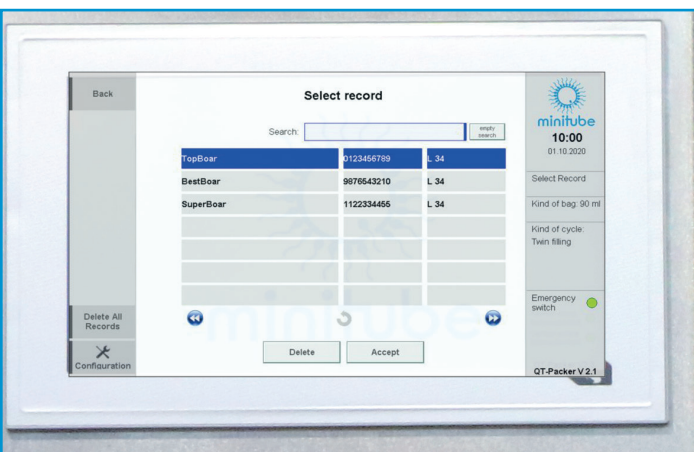

geringer Platzbedarf – hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit



Einzigartiger modularer Aufbau

- Kleine Grundfläche von nur 1,2 m x 0,6 m oder 1 m x 0,9 m
- Komponenten können in flexiblen Abständen installiert werden
- Abgefüllte Samenbeutel können entweder vor oder unter dem Maschinentisch oder neben der Maschine gesammelt werden
- Aufbau kann an die ergonomischen Anforderungen des Bedieners angepasst werden




Hohe technische Standards

- Hohe Geschwindigkeit von 1500 Beuteln pro Stunde unter Produktionsbedingungen im Doppelfüllmodus; > 1800 Beutel pro Stunde in Dauerbetrieb
- Exzellente Füllgenauigkeit von ± 1 ml
- Vollelektrisches Design; kein Kompressor oder Druckluft erforderlich (leiser Betrieb)
- **Double Track Guidance System:** Robustes Einführen der Beutel; keine Staus, keine Schnittfehler, Höhenverstellung des Rollenhalters nicht erforderlich



Viele Optionen

- Füllt 60 und 90 ml QuickTip® Beutel (NT) für die traditionelle und für die postzervikale KB; keine mechanische Maschineneinstellung beim Wechsel der Beutelgrößen
- Wahl zwischen Doppel- und Einzelfüllmodus; > 1000 Beutel pro Stunde im Dauerbetrieb im Einzelfüllmodus
- Optionale Kombination aus Doppel- und Einzelfüllmodus: automatischer Wechsel von Doppel- zu Einzelmodus für die letzten 4 Beutel einer Charge
- Optionale Verdünnungsfunktion im Doppelfüllmodus: Verdünnner an der ersten Station, Ejakulat an der zweiten Station

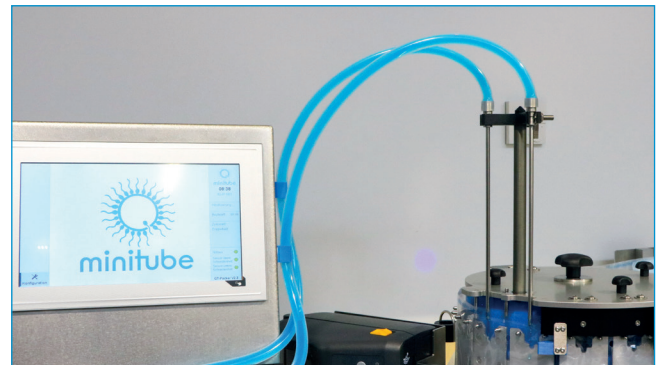


Flexibles Etikettendesign und Daten-Konnektivität

- Große Auswahl an Etikettendesigns, einschließlich Barcode, QR-, PDF417- und DataMatrix-Code sowie Firmenlogos
- Kann mit Prism 3.9, Prism10 und IDEE verbunden werden, um die Abfüll- und Etikettier-Informationen direkt zu übertragen




Einfache Handhabung

- Einfacher und schneller Rollenwechsel; alte und neue Rollen können an Ort und Stelle verbunden werden, es ist nicht erforderlich, den gesamten Zuführvorgang für jede neue Rolle durchzuführen
- **Quick Change System** zum schnellen Einführen des Schlauchs und Anbringen der Füllnadeln; keine Schrauben oder Griffe erforderlich
- Im Einzelfüllmodus kann die nächste Charge bereits vorbereitet werden während die aktuelle verarbeitet wird, um die Pausenzeit zwischen Chargen möglichst gering zu halten
- Einfach zu säubern

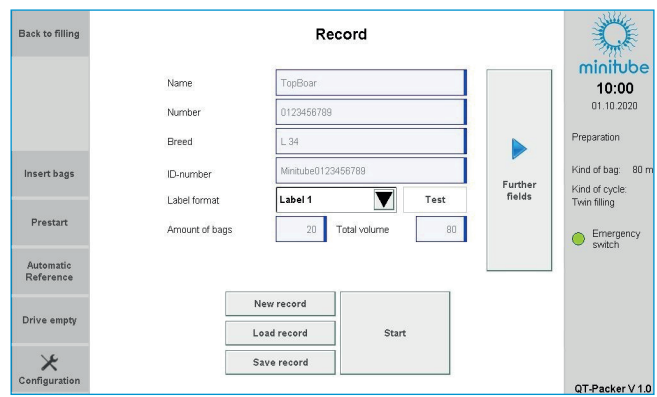

Service und Support

- Garantierter langfristiger Service durch ein erfahrenes Team von Servicetechnikern
- Technischer Service von der Minitube-Vertretung in Ihrem Land
- Eigenentwickelte Maschinensoftware, betreut von einem großen Team von Minitube-Programmierern

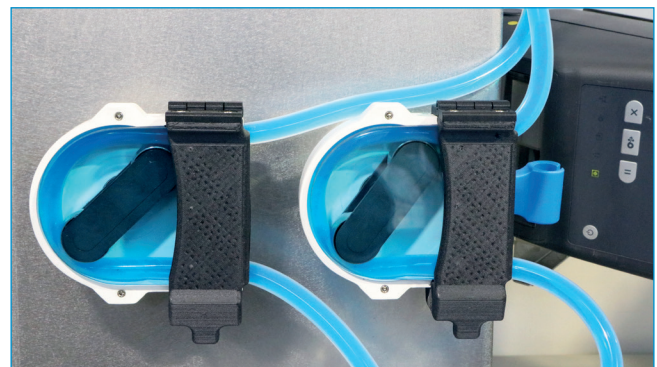

„Der QT-Packer von Minitube ist zum echten „Game Changer“ hier bei Pig Daddy's geworden. Der QT-Packer funktioniert absolut selbsterklärend und außergewöhnlich produktiv. Alles an der Maschine ist leicht zu erreichen und einzurichten. Insgesamt ist der QT-Packer und der damit verbundene Kundenservice sehr zuverlässig.“

Shawna Henry, Assistentin der Geschäftsführung,
Pig Daddy's Boar Stud Site - Cactus Family Farms, USA





Bestellinformation

QT-Packer REF.: 13215/0000

(1) Set 2 x Silikon-Abfüllschläuche für QT-Packer,
mit Abfüllnadeln und Sinkern REF.: 13215/0160

(2) Schneidmesser für QT-Packer REF.: 13215/0175

(3) Abfüllnadel QT-Packer REF.: 13215/0165

(4) Rutsche für Beutelausgabe, Edelstahl REF.: 13215/0180

(5) QuickTip® Samenbeutel NT, 750/Rolle
60 ml REF.: 13460/0060

90 ml REF.: 13460/0090

(6) Etikett für QuickTip® Samenbeutel,
2000/Rolle REF.: 13210/4964



Erleben Sie den QT-Packer in Aktion

