




QT-Packer

Sistema automático de llenado,
sellado e identificación de bolsas
para semen porcino

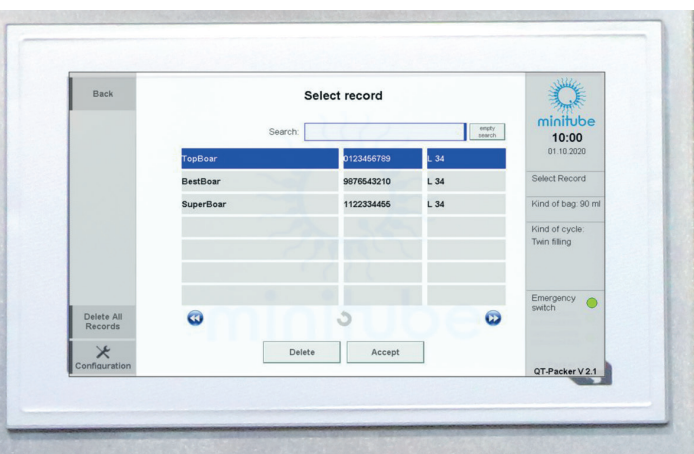

ocupa poco espacio – alta velocidad de procesamiento



Configuración modular

- Tamaño reducido, sólo 1,2 m x 0,6 m o 1 m x 0,9 m
- Los componentes se pueden instalar con flexibilidad, a la distancia que se necesite
- Las bolsas de semen terminadas se pueden recoger delante, debajo o al lado de la máquina
- Se puede adaptar a los requisitos ergonómicos del operario




Altos estándares de calidad

- Alta velocidad de 1500 bolsas por hora en modo de llenado doble en condiciones de producción, >1800 bolsas por hora en funcionamiento continuo
- Excelente precisión de llenado de ± 1 ml
- Diseño totalmente electrónico: no requiere compresor o aire presurizado (funcionamiento silencioso)
- Sistema de guía de doble vía (**Double Track Guidance System**): fijación segura de la bolsa; sin atascos, sin fallos de corte, no es necesario ajustar la altura del soporte del rollo



Varias opciones

- Envasa bolsas QuickTip® NT de 60 y 90 ml para IA tradicional y para IA post cervical; no es necesario realizar ningún ajuste en la máquina cuando se cambia de tamaño de bolsa
- Posibilidad de elegir entre el modo de llenado doble o simple; >1000 bolsas por hora en funcionamiento continuo en modo de llenado individual
- Cambio automático opcional del modo de llenado doble al simple para las últimas 4 bolsas de un lote
- Función de dilución opcional en el modo de llenado doble: diluyente en la primera estación de llenado, eyaculado en la segunda estación

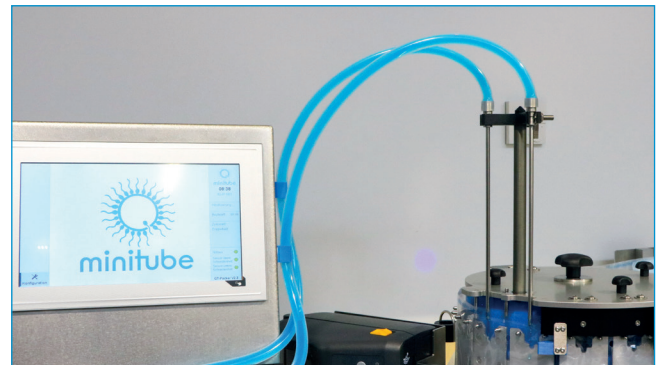


Diseño de etiquetas versátil y conectividad de datos

- Amplia gama de diseños de etiquetas, incluidos códigos de barras, QR, PDF417 y DataMatrix-Code y logotipos de la empresa
- Se puede conectar a Prism 3.9, Prism10 e IDEE para la transferencia directa de información de llenado y etiquetado




Fácil manejo

- Cambio de rollo fácil y rápido; los rollos viejos y nuevos se pueden conectar, no es necesario ejecutar el proceso de alimentación completo para cada rollo nuevo
- Cambio rápido de tubos y agujas; no se necesitan tornillos ni herramientas
- En el modo de llenado simple, el siguiente lote puede prepararse mientras se procesa el lote actual para minimizar el tiempo de espera entre lotes
- Fácil limpieza

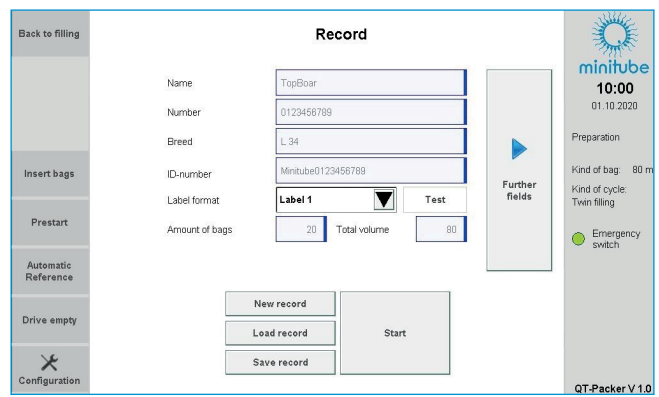

Servicio y asistencia

- Soporte técnico garantizado a largo plazo por un equipo de expertos profesionales
- Servicio técnico disponible en la filial de Minitube en su país
- El software de la máquina está desarrollado por un experto equipo de programadores de Minitube

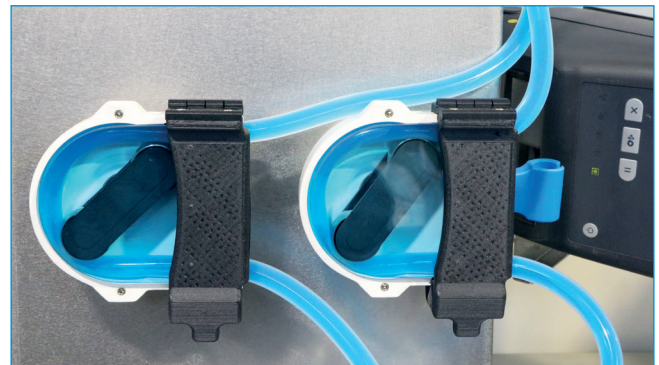

“La QT-Packer de Minitube se ha convertido en un verdadero punto de inflexión aquí en Pig Daddy’s. La QT-Packer funciona de forma absolutamente autoexplicativa y es excepcionalmente productiva. Todo en la máquina es fácil de alcanzar y configurar. En general, la QT-Packer y el servicio de atención al cliente que se ofrece con la máquina son muy fiables.”

Shawna Henry, Subgerente, Pig Daddy’s Boar Stud Site - Cactus Family Farms, Estados Unidos





Referencias

QT-Packer [REF.: 13215/0000](#)

Kit de 2 tubos de llenado para QT-Packer, tubos de Silicona con aguja de llenado y plomo [REF.: 13215/0160](#)

Cuchillas para QT-Packer [REF.: 13215/0175](#)





Aguja de llenado para QT-Packer [REF.: 13215/0165](#)

Rampa para salida de bolsas, acero inoxidable [REF.: 13215/0180](#)

QuickTip® Bag, bolsa para semen porcino, NT (tipo estrecha)
60 ml, 750/rollo [REF.: 13460/0060](#)

90 ml, 750/rollo [REF.: 13460/0090](#)

Etiquetas para QuickTip® Bag, 2000/rollo [REF.: 13210/4964](#)

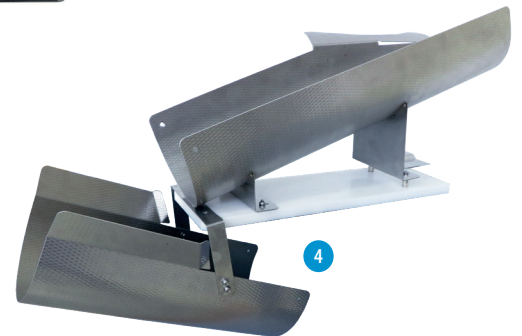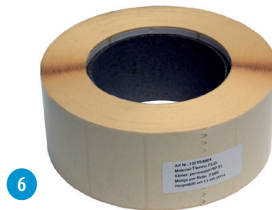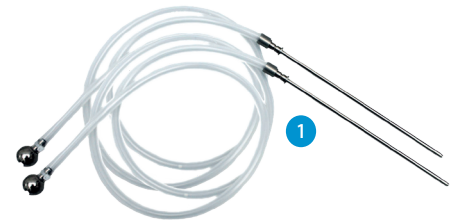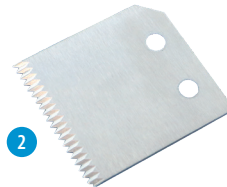

Experimente la QT-Packer en acción

